
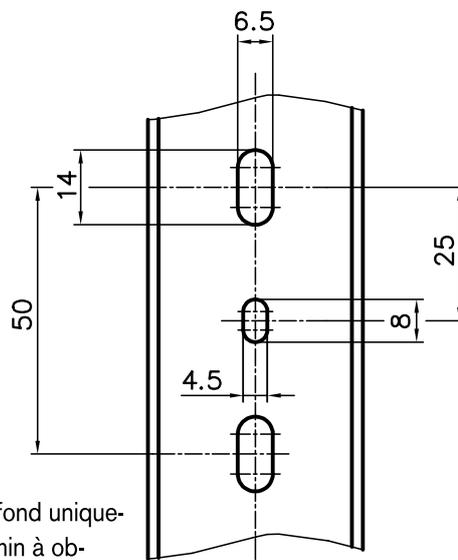
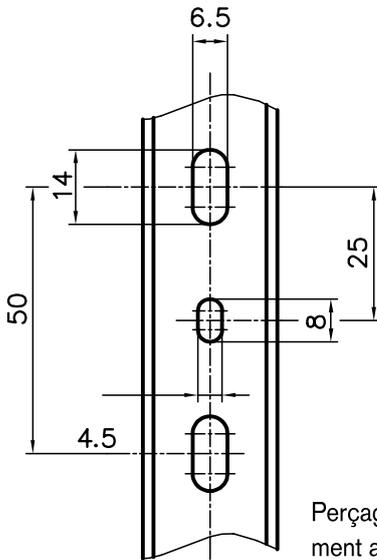
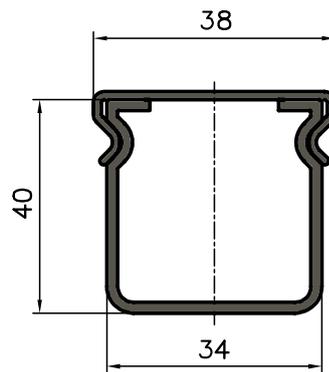


## Chemins de câbles

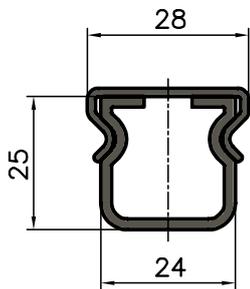

Perçage sur le fond uniquement avec chemin à oblongs latéraux


### Application

Les chemins de câbles peuvent être montés directement sur le profilé à l'aide de clips d'arrêt ou avec des vis et plaques taraudées/coulisseaux. Grâce à ce système la conduite peut être facilement ouverte, respectivement fermée n'importe quand. De plus, le modèle avec fentes laisse plus de liberté dans le système d'alimentation des câbles.

### Description

PVC dur, gris  
(Longueur unitaire: Chemins de câble 2000 mm)

## Clips d'arrêt

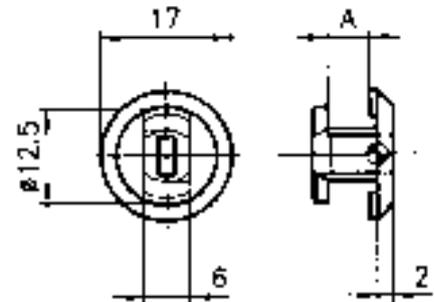

### Application

Les clips d'arrêt permettent un montage simple et rapide de conduites de câbles ou de fins éléments de surface sur les profilés de base 50, 45, 40 et 30. Avec un quart de tour les clips sont fixés.

### Description

PA-GF noir



Indications de commande		N° de référence	
<b>Chemin de câble</b>			
Largeur 40	Longueur unitaire	<b>fermée</b> C38-00-2M	<b>à fentes</b> C38-01-2M
	Découpe sur mesure	C38-00-02/...	C38-01-02/...
Largeur 25	Longueur unitaire	B38-00-2M	B38-01-2M
	Découpe sur mesure	B38-00-02/...	B38-01-02/...

Indications de commande	N° de référence
Clip d'arrêt A = 5.5	AC38-20
Clip d'arrêt A = 3.5	B38-20

D'autres dimensions sont livrables sur demande.