
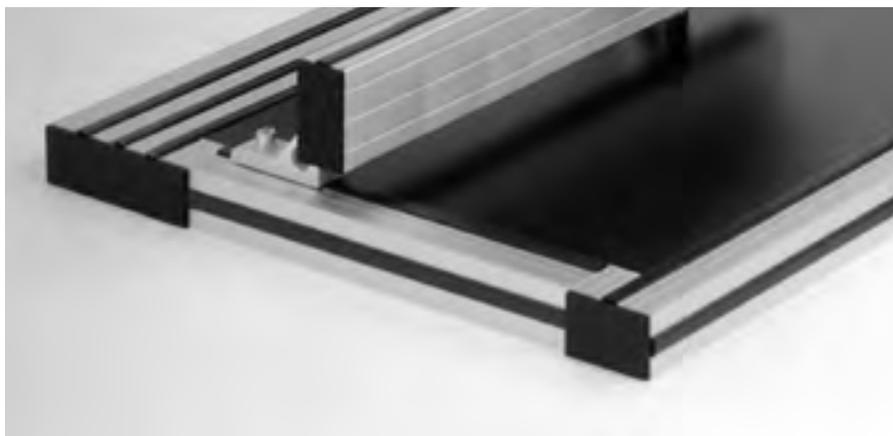


## Garnitures de protection

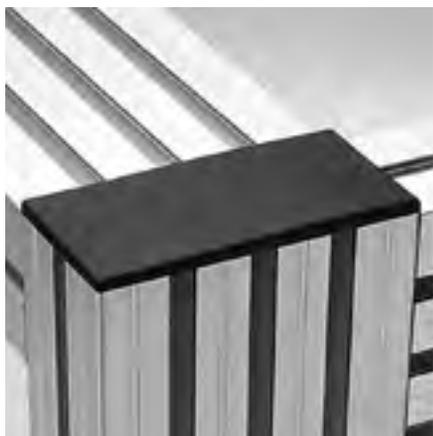

### Application

Pour couvrir le côté frontal du profilé et prévenir les risques de coupures aux arêtes de celui-ci. Les centrages spécialement apportés permettent un montage facile et assurent une bonne mise en place. Pour couvrir de grands profilés, on utilisera deux garnitures, par ex. le profilé 80x120 nécessite deux garnitures 40x120!

### Description

PA-GF noir / (-G) gris

Profilés	Hauteur de la garniture
Base 50/45/40	4 mm
Base 30/20	3 mm

### Indications de commande N° de référence

#### Garnitures de protection

50x50	A40-10 (-G)
50x50	A40-19 (profilé A19-1)
50x45°	A40-80
50x100	A40-20 (-G)
50x150	A40-30
55x55	A40-55 (profilé A19-5)
100x100	A40-50 (-G)
45x45	E40-10
45x90	E40-30
90x90	E40-50
45x45	E40-83 (profilé E03-1)
40x40	C40-10 (-G)
40x40	C40-83 (profilé C03-8)
40x45°	C40-80 (profilé C02-8)
40x45°	C40-84 (profilé C04-4)
40x80	C40-30 (-G)
40x120	C40-90
40x120-G	C40-12 (Profil C08-4)
80x80	C40-40 (-G)
16x40	C40-81 (profilé C08-1)
20x80	C40-82 (profilé C08-2)
45x45	C40-45 (profilé C19-5)



### Indications de commande N° de référence

#### Garnitures de protection

30x30	B40-30 (-G)
30x30	B40-80 (profilé B01-8)
30x30°	B40-33
30x45°	B40-45
30x60°	B40-66
30x50	B40-90 (-G)
30x60	B40-60 (-G)
30x95	B40-50
30x100	B40-20
30 8-Kt.	B40-15
60x60	B40-65
20x20	D40-30 (-G)
20x20	D40-80 (profilé D03-8)
20x40	D40-60
20x50	D40-50
ø30	R40-30